





### 3.) Připojení baterie podle typu stanice - viz obr.

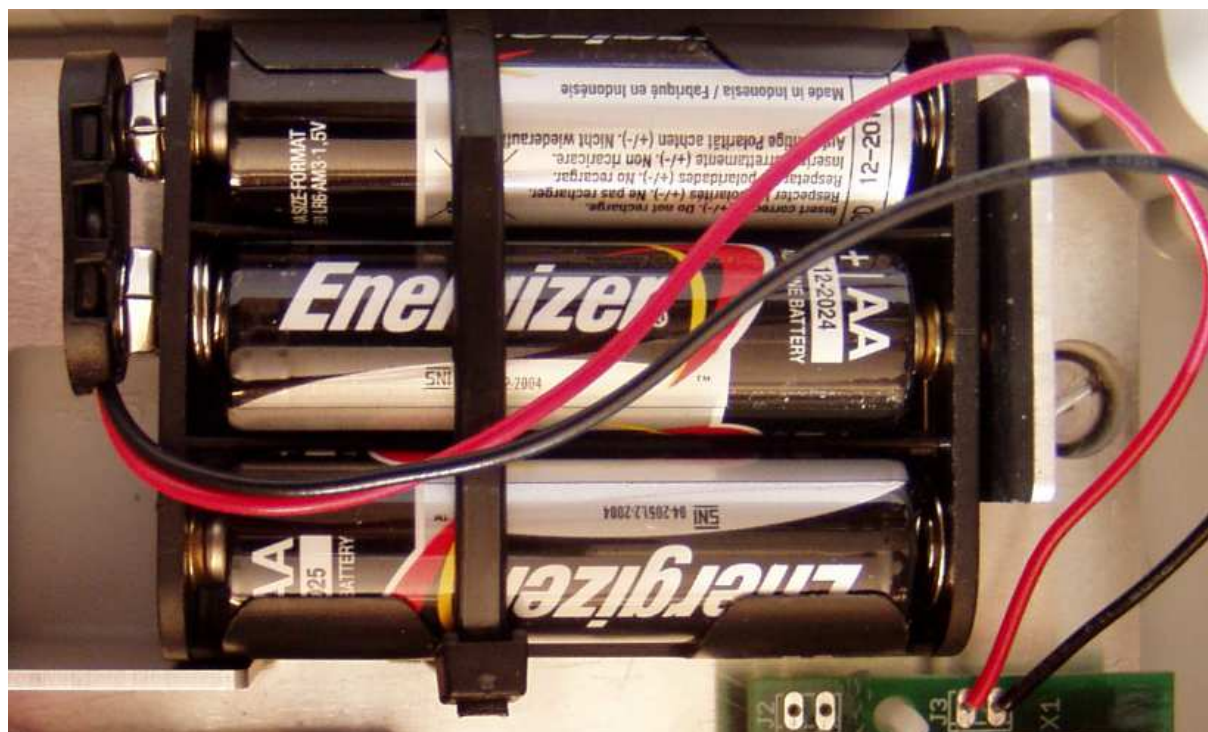

#### 4.) Zprovoznění dataloggeru

Datalogger je v bedničce přichycen na „suchý zip“ a jde snadno vyndat. Na zadní straně je malé kulaté víčko (viz obr.), víčko vytočte, dejte baterii a zavřete. Datalogger přidělejte zpět na suchý zip a připojte konektor.

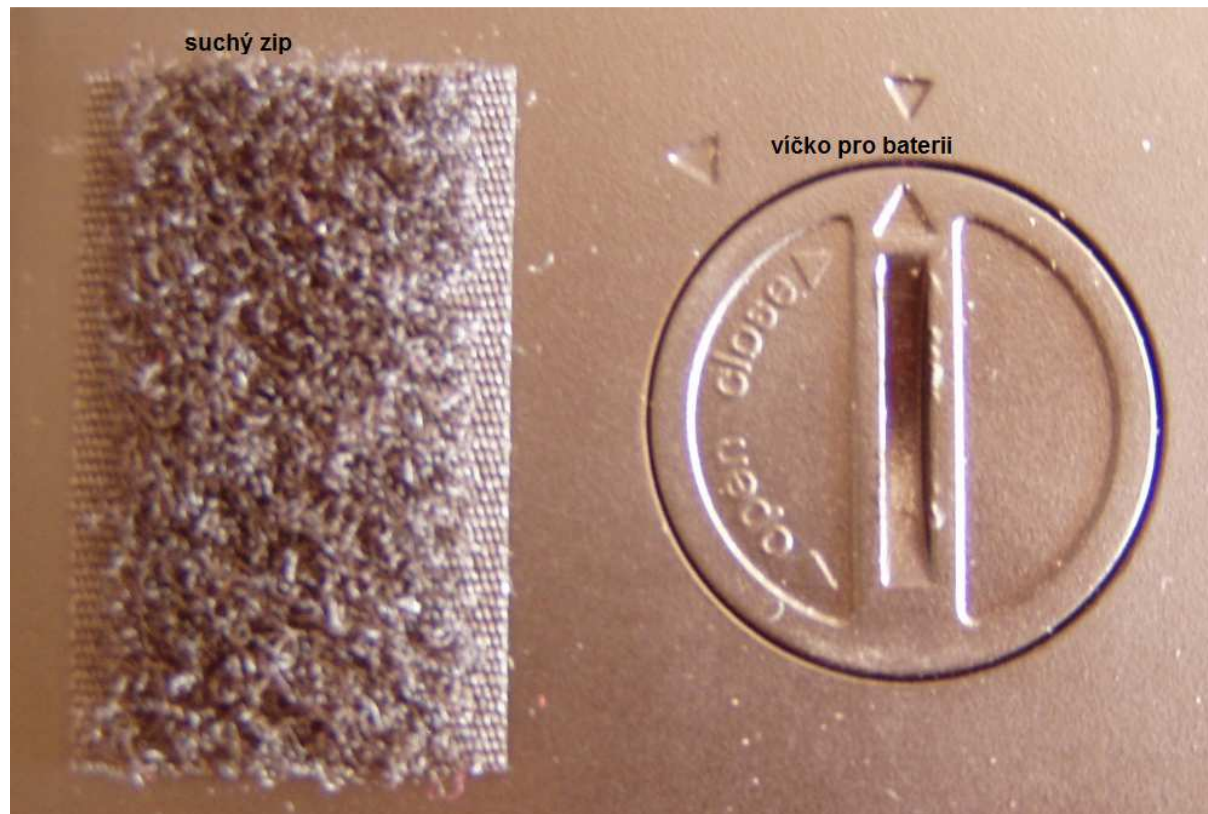

## 5.) Výměna papírků na čidle

Povolíme křídlovou matku (viz obr) na spodku čidla a vyhnutím těla viz.obr.vyměním papírek a opět zaklapnu čidlo a utáhnu křídlovou matku.

